


USB書画カメラ A3タイプ取扱説明書

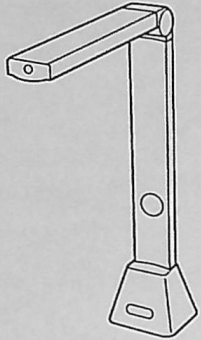

この度は、USB書画カメラ A3タイプ「400-CAM069」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お問い合わせの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① USB書画カメラ 1台
- ② 専用マット 1個
- ③ 撮影リモコン 1個
- ④ USBケーブル 1本
- ⑤ ドライバー-CD-ROM 1枚
- ⑥ 取扱説明書-保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-CAM069)と上記の番号(①～⑥)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵文字の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 音が鳴っているときに、本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- ▲本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
- 本製品のケーブル、接続する機器のケーブルは、家具を踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。

注意

- お子様が本製品や付属品を口の中に入れないようにご注意ください。
- ▲お客様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されているときに、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
- ▲感電や故障などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 1 本書の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
- 2 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 3 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的バックアップを取るなどの対策を行ってください。
- 4 本製品は日本国内用で作られております。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 5 本書に記載されている製品図や画面の図などは実際のものと異なる場合がございます。
- 6 本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせの販売店または弊社までご連絡ください。

1.仕様

センサー	CMOS 1200万画素
撮影サイズ	最大A3(420×297mm)
静止画解像度	最大4032×3024
フォーカス	オートフォーカス
絞りの明るさ/コントラスト	自動調整
ホワイトバランス	自動
最低照度	70LUX以上
インターフェース	USB2.0 Aタイプコネクタ オス
対応OS	Windows 10・8.1・8・7
サイズ・重量	W85×D75×H375mm(折りたたみ時)・約800g(書画カメラのみ)
USBケーブル長	2m

2.特長

- 上から撮影するだけで、かざせる紙をデータ化できます。
- 雑誌を開いたままなど、A3サイズの撮影が可能です。
- 湾曲した冊子を買っ直ぐにする自動補正機能付きです。
- 複数並べた名刺を一気に読み込む機能付きです。(名刺管理ソフトは付属しません)
- ページをめくったことを感知して自動で撮影できます。
- 撮影に便利な専用マット付きです。
- 冊子を開いた時に指で押さえるながら撮影するのに便利な手元リモコン付きです。


■システム要件

本製品をお使いいただくには、次の環境を満たす必要があります。

Windows

- Intel Core i5以上のCPU
- 1GB以上のハードディスク空き容量
- 2GB以上のビデオメモリを搭載したグラフィックカード
- USBポートに1つ、または2つの空き

3.各部の名称とはたらき

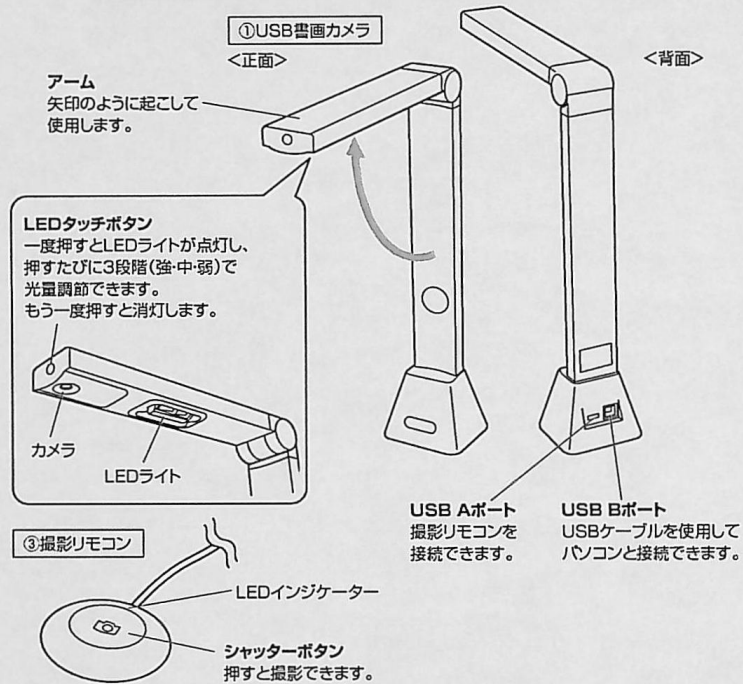


4.ドライバーインストール方法

- ①付属のドライバー-CD-ROMをパソコンにセットします。
※光学ドライブがない機種は、以下URL
(https://direct.sanwa.co.jp/contents/driver/400-CAM069_Driver.zip)にてドライバーをダウンロードしてください。

- ②自動的にインストール画面が起動します。「INSTALL CAMBOOK」をクリックしてください。自動的にインストール画面が起動しない場合、CD-ROM内の「autorun.exe」をクリックしてください。


- ③インストールが終わると、以下の画面が表示されます。「Yes」を選択した状態で「Finish」をクリックすると、パソコンが再起動し、ソフトを使用できるようになります。

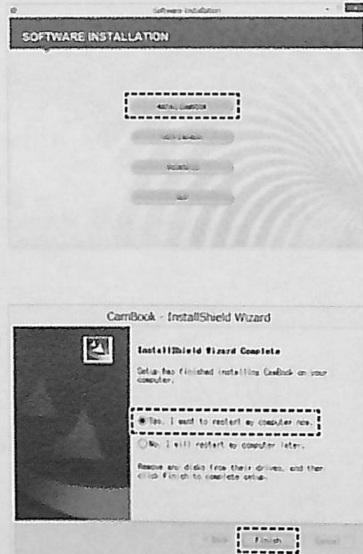

5.接続方法、使用前の準備

- ①USB書画カメラを下記の図のようにパソコンに接続してください。
USB書画カメラは専用マットのマークに合わせて設置します。

- ②撮影対象をカメラの下に設置します。

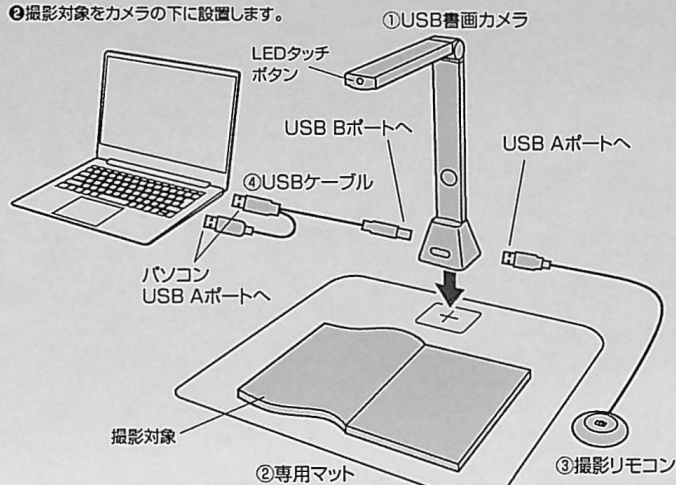

- ③LEDタッチボタンを押してLEDライトの明るさを調節します。


- ④「CAMBOOK」を起動します。

- LED照明をのぞきこまないでください。視覚障害を起こす恐れがあります。
- 窓際など、強い光が当たる環境で使用しないでください。正確にスキャンできない可能性があります。


6.ソフトウェアの画面表示について

「CAMBOOK」を起動すると、以下の画面が表示されます。
書類1枚をスキャンする「ドキュメントモード」と本をスキャンする「ブックモード」からモードを選びます。
※左上の①モード変更ボタンを押すことでモードの切り替えができます。

●ドキュメントモード

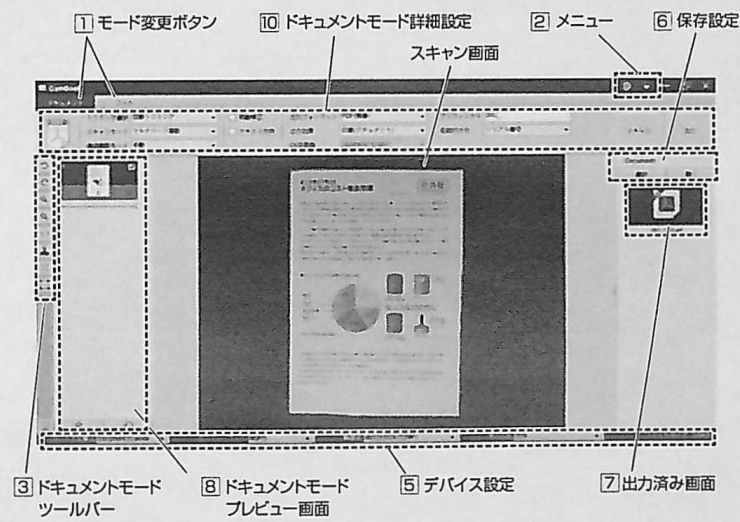

●ブックモード

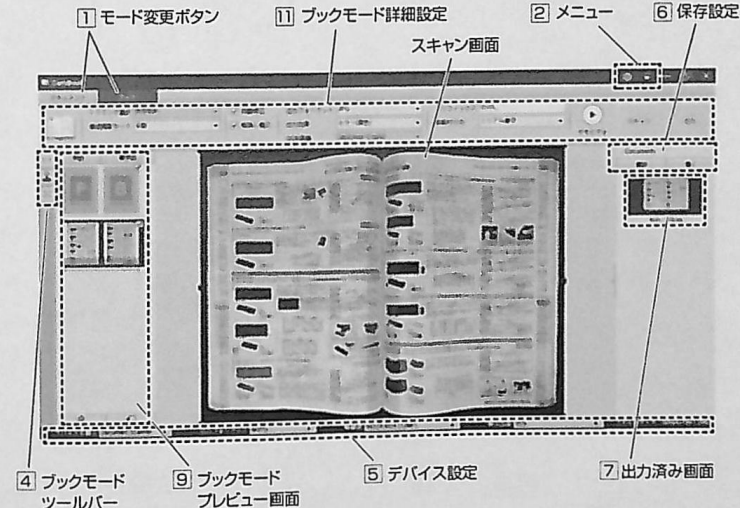

①モード変更ボタン

ドキュメント：1枚の書類をスキャンするにはこのモードにします。(名刺をスキャンする場合もこのモード)
ブック：本をスキャンする場合はこのモードにします。

②メニュー

アイコン名	機能
言語設定	表示させる言語を選択できます。
設定	その他の設定ができます。

③ドキュメントモードツールバー

アイコン名	機能
左回転	左方向に90°回転します。
右回転	右方向に90°回転します。
ズームイン	拡大します。
ズームアウト	縮小します。
1:1 フィットスクリーン/1:1ディスプレイ	全体表示、100%画面サイズの切り替えができます。
透かし	書類に「社外秘」や「サンプル」などの透かしを表示します。
オートフォーカス	自動でピント調節します。
手動トリミング	手動で画像をトリミングできるようになります。スキャン画面の緑色の枠をドラッグして調節できます。

④ブックモードツールバー

アイコン名	機能
1:1 フィットスクリーン/1:1ディスプレイ	全体表示、100%画面サイズの切り替えができます。
透かし	書類に「社外秘」や「サンプル」などの透かしを表示します。
オートフォーカス	自動でピント調節します。

⑤デバイス設定

デバイスの選択、出力フォーマット・解像度・表示比率の変更が可能です。

⑥保存設定

- ・選択：保存先を選択できます。
- ・開く：保存先のフォルダを表示します。

⑦出力済み画面


出力したデータを表示します。
表示されている画像を右クリックすると、「開く」、「コピー」、「リネーム」、「削除」などの操作ができます。
※出力したデータは⑥で設定した保存先に保存されます。

⑧ドキュメントモードプレビュー画面

スキャンした画像を簡易的に見ることができます。
一時的に表示されているデータとなりますので、データとして保存する場合は画面右上の「出力」を押します。出力はチェックマークの入った画像が全てまとまったデータとなります。
※「マルチページ撮影」の場合の表示です。詳しくは⑩参照。

アイコン名	機能
左回転	左方向に90°回転します。
右回転	右方向に90°回転します。
上へ移動	上のデータと位置を入れ替えます。
下へ移動	下のデータと位置を入れ替えます。
削除	特定データを削除します。
全削除	プレビューにある全ての画像を削除します。
全チェック	全ての画像にチェックマークをつける、もしくは外します。

チェックマーク

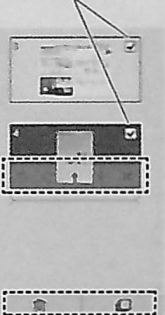

⑨ブックモードプレビュー画面

スキャンした画像を簡易的に見ることができます。
一時的に表示されているデータとなりますので、データとして保存する場合は画面右上の「出力」を押します。出力はチェックマークの入った画像が全てまとまったデータとなります。

アイコン名	機能
上へ移動	上のデータと位置を入れ替えます。
下へ移動	下のデータと位置を入れ替えます。
削除	特定データを削除します。
全削除	プレビューにある全ての画像を削除します。
全チェック	全ての画像にチェックマークをつける、もしくは外します。

表紙、裏表紙をスキャンする際を選択します。

